




# KD-X561DBT KD-X560BT

DIGITAL MEDIEMODTAGER  
**BRUGERVEJLEDNING**

JVCKENWOOD Corporation

- Opdaterede oplysninger (den seneste brugervejledning osv.) er tilgængelige fra <http://www.jvc.net/cs/car/>.



# Indhold

Før brug.....	2
Forholdsregler.....	2
Sådan læses denne vejledning.....	2
Kom i gang.....	3
Indledende indstillinger.....	3
Urindstillinger.....	3
Grundlæggende.....	4
Almindelig drift.....	4
Sådan fastgøres/frakobles frontpladen.....	4
Vælg en kilde.....	4
USB.....	5
Forberedelse.....	5
Afspilningsoperationer.....	5
Funktionsindstillinger.....	6
iPod/iPhone.....	7
Forberedelse.....	7
Afspilningsoperationer.....	7
Funktionsindstillinger.....	7
Tuner.....	8
Grundlæggende tunerdrift.....	8
Tunerfunktionsindstillinger.....	9
DAB (KD-X561DBT).....	10
Grundlæggende DAB-betjening.....	10
DAB-funktionsindstillinger.....	10
Eksterne komponenter.....	11
Brug af eksterne lydafspillere.....	11
Bagudrettet kamera.....	11
Bluetooth®-smartphone.....	12
Registrér din smartphone til enheden.....	12
Modtag et opkald.....	12
Foretag et telefonopkald.....	13
Afspilning af Bluetooth-lydenhed.....	13
Funktionsindstillinger.....	14
Opsætning.....	14
Indstillinger.....	14
Lydindstillinger.....	15
Fjernbetjening.....	16
Funktioner på fjernbetjeningsknapperne.....	16
Installation.....	17
Før installation.....	17
Installation af enheden.....	18
Om denne enhed.....	21
Vedligeholdelse.....	21
Mere information.....	21
Fejlfinding.....	22
Specifikationer.....	23
Ophavsret.....	24

# Før brug

## Forholdsregler

### ▲ ADVARSEL

#### ■ For at undgå personskade eller brand, skal man tage følgende forholdsregler:

- For at undgå kortslutning må du aldrig isætte eller forlade metalobjekter (såsom mønter eller metalværktøjer) inde i enheden.
- Du må ikke se eller fastholde øjnene på enhedens display, når du kører i længere tid.
- Hvis du oplever problemer under installationen, skal du kontakte din JVC-forhandler.

#### ■ Forholdsregler ved brug af denne enhed


- Når du køber ekstraudstyr, skal du rådføre dig med din JVC-forhandler for at sikre, at de fungerer med din model og i dit område.
- Funktionen System for Radiodata eller System for Radiosendedata fungerer ikke på områder, hvor tjenesten ikke understøttes af en tv-station.

#### ■ Beskyttelse af skærmen

- For at beskytte skærmen mod skade må du ikke betjene skærmen ved hjælp af en kuglepen eller et lignende værktøj med en skarp spids.

#### ■ Sådan nulstilles din enhed

Hvis enheden eller den tilsluttede enhed ikke fungerer korrekt, skal du nulstille den.

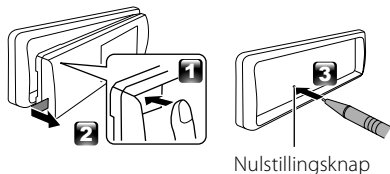


## Sådan læses denne vejledning


- Panelerne vist i denne vejledning er eksempler, der anvendes til at give klare forklaringer af betjeningerne. Af denne grund kan de være forskellige fra de faktiske paneler.
- Ved driftsprocedurer angiver beslagets form det emne, du skal styre.
  - [ ] : angiver de valgte elementer eller den valgte menu.
  - < > : angiver navnet på knapperne på panelet.
- **Vis sprog:** Engelsk bruges til forklaring. Du kan vælge et sprog til displayet fra menuen [Language]. Se **Language (s.14)**.

# Kom i gang

## Indledende indstillinger

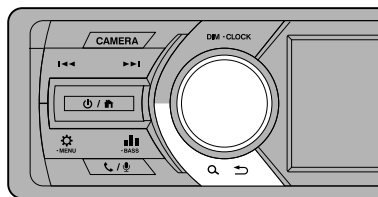

- 1 Drej tændingsnøglen på din bil til ACC. Enheden er tændt.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.

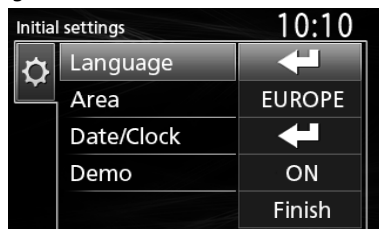

### Language

Vælg det sprog, der skal anvendes til kontrolskærmen og indstillingselementerne. Standard er "English".

### Area

EUROPE (Standard): For Europa, AM/FM-intervaller: 9 kHz/50 kHz.

M.EAST: For Mellemøsten, AM/FM-intervaller: 9 kHz/50 kHz.

### Date/Clock

Justér datoen, og indstil derefter tiden. Time/Minut/Dag/Måned/År

### Demo

Indstil demonstrationstilstanden. Standard er "ON".

- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [Finish], og tryk derefter på knappen.

## Urindstillinger


- **Synkronisering af urtiden med FM RDS**  
Aktivér [RDS Clock Sync].  
Se "Tunerfunktionsindstillinger" (s.9).

- **Manuel justering af uret**

- 🔑 BEMÆRK

- Deaktiver [RDS Clock Sync], før du justerer uret. Se "Tunerfunktionsindstillinger" (s.9).

- 1 Tryk på <⚙> og hold den inde for at få vist indstillingerne.
- 2 Tryk på <◀◀>>/<▶▶> for at vælge [⚙].
- 3 Drej lydstyrkeknappen for at vælge [Time Format], og tryk derefter på knappen for at vælge tidsformatet ([12h] eller [24h]).

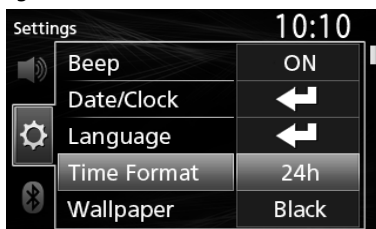


- 4 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [Date/Clock], og tryk derefter på knappen.  
Skærbilledet for ur vises.



- 5 Drej lydstyrkeknappen for at justere timetallet, og tryk derefter på knappen.
- 6 Drej lydstyrkeknappen for at justere minutterne, og tryk derefter på knappen.
- 7 Drej lydstyrkeknappen for at justere dagen, og tryk derefter på knappen.
- 8 Drej lydstyrkeknappen for at justere måneden, og tryk derefter på knappen.
- 9 Drej lydstyrkeknappen for at justere året, og tryk derefter på knappen.
- 10 Tryk på knappen <⏪>.

# Grundlæggende

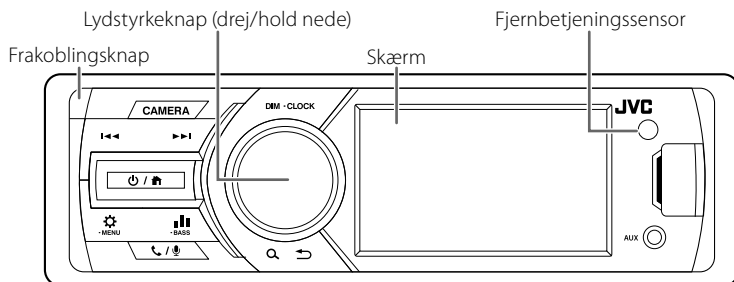

## Almindelig drift

### ■ Tænd for strømmen

1 Tryk på knappen <⏻ / 🏠>.

### ■ Sluk for strømmen

1 Tryk på <⏻ / 🏠> og hold den nede.

### ■ Justering af lydstyrken

1 Drej lydstyrkeknappen.

### ■ Afbryder lyden

1 Tryk på lydstyrkeknappen og hold den nede.

🔊 vises, når lydløs-funktionen er aktiv.

- For at gendanne lyden, skal du igen trykke på knappen og holde den nede, eller justere lydstyrken.

### ■ Viser uret

1 Tryk på <DIM>-knappen og hold den nede.


### ■ Vælg lyd dæmpertilstand

1 Tryk på <DIM>-knappen.


Lysdæmper 1, Lysdæmper 2, Lysdæmper 3

## Sådan fastgøres/frakobles frontpladen

### Frakobl

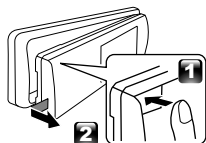

### Fastgør

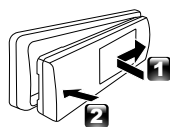

## Vælg en kilde

1 Tryk på <⏻ / 🏠> for at vise HJEM-skærmen. HJEM-skærmen vises.

2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge kilden, og tryk derefter på knappen.



1 Urvisning

2 Skifter til FM-tuner-transmission. (s.8)

3 Skifter til AM-tuner-transmission. (s.8)

4 Skifter til DAB-transmission. (s.10)  
(kun KD-X561DBT)

5 Afspiller en Bluetooth-lydafspiller. (s.13)

6 [USB] 📁  
Afspiller filer på en USB-enhed. (s.5)

[iPod] 🎵  
Afspiller en iPod/iPhone. (s.7)


- Når iPod/iPhone er tilsluttet.

7 Skifter til en ekstern enhed, der er forbundet med AUX-indgangsterminalen. (s.11)

## Forberedelse

### Tilslutning af en USB-enhed

- 1 Åbn frontindgangsdækslet.
- 2 Tilslut USB-enheden med USB-kablet (sælges separat).



Enheden læser apparatet, og afspilningen starter.

- Maksimal strømforsyningsstrøm for USB:  
DC 5 V = 1 A

### Sådan frakobles USB-enheden:

- 1 Tryk på <Power / Home> for at vise HJEM-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge noget andet end [USB], og tryk derefter på knappen.
- 3 Frakobl USB-enheden.

### Brugbar USB-enhed


Denne enhed kan afspille filer af typen MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/JPEG/BMP/PNG, der er gemt i en USB-enhed med masselagringsklasse. **(s.21)**

- Filsystem: FAT16/FAT32/NTFS
- Denne enhed kan genkende i alt 20.000 filer (lydfiler).
- Det maksimale antal mappelag: 6
- Det maksimale antal tegn:
  - Mappenavn: 128 tegn
  - Filnavn: 128 tegn
  - Etiket: 128 tegn

#### BEMÆRK

- Når USB-enheden er tilsluttet til denne enhed, kan den oplades via USB-kablet.
- Installer USB-enheden på det sted, hvor det ikke påvirker sikker kørsel.
- Du kan ikke tilslutte en USB-enhed via et USB-hub og en multikortlæser.
- Tag sikkerhedskopier af de lydfile, der anvendes med denne enhed. Filerne kan slettes, afhængigt af USB-enheds driftsforhold. Vi har ingen kompensation for eventuelle skader som følge af slettede data.
- Der leveres ingen USB-enhed med denne enhed. Du skal købe et USB-kabel, der fås i handelen.
- Sæt hættten på USB-terminalen, når den ikke bruges.

## Afspilningsoperationer

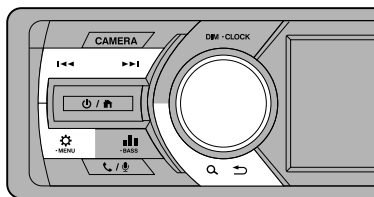


### Lydfiler/videofiler

For at	Skal du
<b>Afspil/sæt på pause</b>	Tryk på lydstyrkeknappen.
<b>Vælg en fil</b>	Tryk på <Left Arrow>/<Right Arrow> gentagne gange.
<b>Spol tilbage/spol frem</b>	Tryk på <Left Arrow>/<Right Arrow> og hold den nede. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videofiler: Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden.</li> </ul>

### Billedfiler

For at	Skal du
<b>Roterer billedet</b>	Drej lydstyrkeknappen.
<b>Zoom</b>	Tryk på lydstyrkeknappen. x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4, x1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drej på lydstyrkeknappen for at flytte positionen op og ned.</li> <li>• Tryk på &lt;Left Arrow&gt;/&lt;Right Arrow&gt; for at flytte positionen til venstre eller højre.</li> </ul>

### Kildeskærm (lydfile)

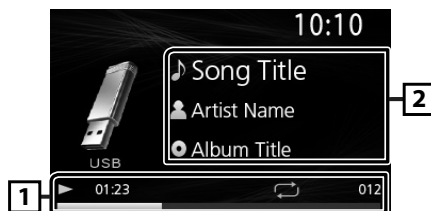

- 1 Afspilningsstatus/afspilningstid/filnummer  
**Afspil tidslinje:** For bekræftelse af den aktuelle spilleposition
  - ↺: Tilstandsindikator for gentagen afspilning
  - ↻: Tilstandsindikator for tilfældig afspilning
- 2 Viser oplysninger om den aktuelle fil.  
 Hvis der ikke er nogen etiketoplysninger, vises kun filnavnet.

## Valg af en sang i en liste (Søger efter fil)

- 1 Tryk på <Q> <=> for at få vist LISTE-skærmen.
- 2 Tryk på <◀◀>/<▶▶> for at vælge, om du vil søge ved hjælp af lydfiler [🎵], videofiler [📺], eller billedfiler [🖼️].



- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge den ønskede mappe, og tryk derefter på knappen.
  - Når du vælger en mappe, vises dens indhold.
  - For at vende tilbage til det forrige lag, skal du trykke på <Q> <=>.
- 4 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen. Afspilning starter.

## Funktionsindstillinger

- 1 Tryk på <⚙️> for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.

- 3 Tryk på <Q> <=> for at afslutte.

### Lydfiler (MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG)

<b>Repeat</b>	All: Gentager alle filer. (↺-indikatoren lyser).
	One: Gentager den aktuelle fil. (↺-indikatoren lyser).
<b>Random</b>	OFF: Normal afspilning.
	ON: Afspiller tilfældigt alle filer. (🔀-indikatoren lyser).

### Videofiler (MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV)

<b>Screen Adjustment</b>	Auto/Full/16:9/4:3 : Vælger formatforholdet.
<b>Repeat</b>	All: Gentager alle filer.
	One: Gentager den aktuelle fil.
<b>Video Setting</b>	Brightness/Contrast/Color/Tint (0 til 8: Standard 4): Du kan justere billedkvaliteten.
	Reset: For at rydde justeringen.

### Billedfiler (JPEG/BMP/PNG)


<b>Slideshow</b>	ON/OFF: Vælg diasshowet.
<b>Video Setting</b>	Brightness/Contrast/Color/Tint (0 til 8: Standard 4): Du kan justere billedkvaliteten.
	Reset: For at rydde justeringen.

# iPod/iPhone

## Forberedelse

### Tilslutning af iPod/iPhone

- 1 Åbn frontindgangsdækslet.
- 2 Tilslut en iPod/iPhone ved hjælp af KS-U62 (ekstraudstyr).



Enheden læser apparatet, og afspilningen starter.

- Maksimal strømforsyningsstrøm for USB:  
DC 5 V = 1 A

### For at afbryde forbindelsen til iPod/iPhone

- 1 Tryk på **<P>** / **<H>** for at vise HJEM-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge noget andet end [iPod], og tryk derefter på knappen.
- 3 Frakobl iPod/iPhone.

### iPod/iPhone, som kan tilsluttes

Følgende modeller kan forbindes til denne enhed.


Lavet til

- iPhone X
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 8 Plus
- iPhone 6s Plus
- iPod touch (6. generation)
- iPhone 8
- iPhone 6s
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6

### BEMÆRK


- Hvis du starter afspilning efter tilslutning af iPod, afspilles først den musik, der spilles af iPod'en.

## Afspilningsoperationer

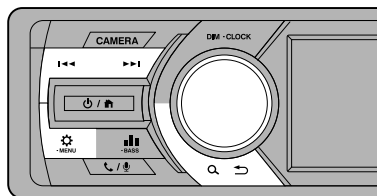

For at	Skal du
Afspil/sæt på pause	Tryk på lydstyrkeknappen.
Vælg en fil	Tryk på <b>&lt; &lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt; &gt;</b> gentagne gange.
Spol tilbage/spol frem	Tryk på <b>&lt; &lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt; &gt;</b> og hold den nede.

## Kildeskærm

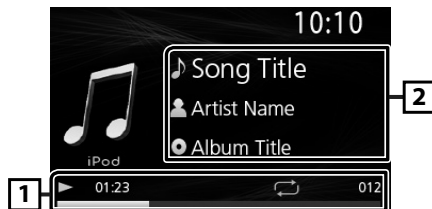

- 1 Afspilningsstatus/afspilningstid/filnummer  
Afspil tidslinje: For bekræftelse af den aktuelle spilleposition  
**<R>**: Tilstandsindikator for gentagen afspilning  
**<S>**: Tilstandsindikator for tilfældig afspilning
- 2 Viser oplysninger om den aktuelle fil.

## Valg af indhold i en liste

- 1 Tryk på **<Q>** **<S>** for at få vist LISTE-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge en kategori, og tryk derefter på knappen.
  - For at vende tilbage til det forrige lag, skal du trykke på **<Q>** **<S>**.
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen.


## Funktionsindstillinger

- 1 Tryk på **<G>** for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.
- 3 Tryk på knappen **<Q>** **<S>**.

Repeat	All: Gentager alle filer. ( <b>&lt;R&gt;</b> -indikatoren lyser).
	One: Gentager den aktuelle fil. ( <b>&lt;R&gt;</b> -indikatoren lyser).
	OFF: Slå gentag fra.
Random	OFF: Normal afspilning.
	All: Fungerer på samme måde som "Shuffle Songs". ( <b>&lt;S&gt;</b> -indikatoren lyser).

# Tuner

## Grundlæggende tunerdrift

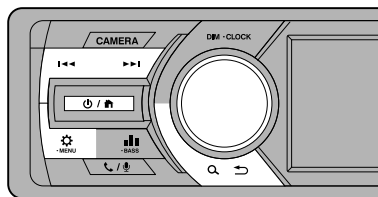

1 Tryk på <⏻ / 🏠> for at vise HJEM-skærmen.

2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [FM] eller [AM], og tryk derefter på knappen.

3 Tryk på <◀◀◀ / ▶▶▶> for at søge automatisk efter en station.

"Auto Seek" vises.

(eller)


Tryk på <◀◀◀ / ▶▶▶>, og hold den nede, gentagne gange for at søge efter en station manuelt.

"Manual Seek" vises.

BEMÆRK

- **ST**-indikatoren lyser, når der modtages en FM-stereotransmission med tilstrækkelig signalstyrke.
- For at gemme stationer skal du udføre [**Manual Store**] eller [**Auto Store**].

## Kildeskærm

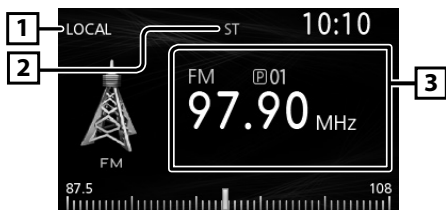

1 LOCAL-indikator

2 ST-indikator (stereo)

3 Viser oplysninger om den aktuelle station:

PS-navn, frekvens, PTY-Genre, indikatorelementer

## Gem en station

Du kan forudindstille 15 stationer til FM og 15 stationer til AM.

1 Vælg den station, du ønsker at gemme i hukommelsen.

2 Tryk på <⚙️> for at få vist funktionsmenuen.

3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [Manual Store], og tryk derefter på knappen.

4 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på knappen.

BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på <🔍 ↵>.

## Vælg en gemt station

1 Tryk på <🔍 ↵> for at få vist LISTE-skærmen.

2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på knappen.




BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på <🔍 ↵>.



## Tuner


### Tunerfunktionsindstillinger

- 1 Tryk på  for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.
- 3 Tryk på knappen  .


<b>Manual Store</b>	Gemmer en station manuelt. Mens du lytter til en station, du ønsker at gemme, skal du dreje lydstyrkeknappen for at vælge et forudindstillet nummer, og derefter trykke på knappen.
<b>Auto Store</b>	Søger automatisk og gemmer de 15 stationer med de stærkeste signaler for det valgte bånd. • "Auto Store" vises.
<b>Local Seek</b>	Finder kun stationerne med tilstrækkelig signalstyrke. (Indikatoren <b>LOCAL</b> lyser). "ON", "OFF" (Standard)
<b>Area</b>	<b>EUROPE (Standard):</b> For Europa, AM/FM-intervaller: 9 kHz/50 kHz. <b>M.EAST:</b> For Mellemøsten, AM/FM-intervaller: 9 kHz/50 kHz.
<b>Mono *1</b>	Bestemmer, om der skal modtages stereotransmissioner i stereotilstand eller monotilstand (indikatoren <b>MONO</b> lyser). "ON", "OFF" (Standard)
<b>RDS *1</b>	<b>ON:</b> Aktiverer funktionerne for FM-radiodatasystemet <b>OFF:</b> Deaktiverer funktionen.
<b>PTY *1</b>	Søger efter et program efter programtype.
<b>AF *1</b>	Når stationsmodtagelsen er dårlig, skifter radioen automatisk til den station, der sender det samme program, over det samme radiodatasystemnetværk. "ON" (Standard), "OFF"
<b>TA *1</b>	Skifter automatisk til trafikoplysningerne, når trafikbulletinen starter. (Indikatoren <b>TI</b> lyser). "ON", "OFF" (Standard)
<b>RDS Clock Sync *1</b>	Synkronisering af tidsdata for radiodatasystemets station og denne enheds ur. "ON" (Standard), "OFF"

\*1 Kun FM

### ■ Søg efter programtype


- 1 Tryk på  for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [PTY], og tryk derefter på knappen.
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge en programtype, og tryk derefter på knappen.  
PTY-søgning starter.

#### BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på  .

# DAB (KD-X561DBT)

## Grundlæggende DAB-betjening

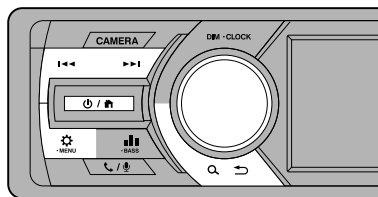


- 1 Tryk på <⏻ / 🏠> for at vise HJEM-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [DAB], og tryk derefter på knappen.
- 3 Tryk på <◀◀◀/▶▶▶> for at søge automatisk efter en musikgruppe.  
"Auto Seek" vises.  
(eller)  
Tryk på <◀◀◀/▶▶▶>, og hold den nede gentagne gange for at søge efter en musikgruppe manuelt.  
"Manual Seek" vises.
- 4 Tryk på <◀◀◀/▶▶▶>, og hold den nede for at vælge en tjeneste (enten primær eller sekundær) at lytte til.

### 📎 BEMÆRK

- For at gemme tjenesten skal du udføre [Favorite].

## 📺 Kildeskærm

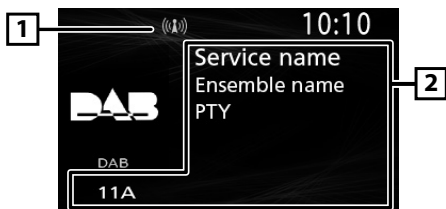

- 1 Viser det modtagne signals styrke.
- 2 Viser oplysninger om den aktuelle tjeneste:  
Navn på tjeneste, navn på musikgruppe, PTY-genre

## 📺 Vælg en tjeneste

- 1 Tryk på <Q 🔍> for at få vist LISTE-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge en tjeneste, og tryk derefter på knappen.

## 📺 Gem tjenester

Du kan gemme op til 15 tjenester

- 1 Vælg en tjeneste, du ønsker at gemme i hukommelsen.
- 2 Tryk på <⚙️> for at få vist funktionsmenuen.
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [Favorite], og tryk derefter på knappen.
- 4 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge et forudindstillet nummer, og tryk derefter på knappen.

### 📎 BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på <Q 🔍>.

## 📺 Vælg en gemt tjeneste

Du kan gemme op til 15 tjenester

- 1 Tryk på <Q 🔍> for at få vist LISTE-skærmen.
- 2 Tryk på <◀◀◀/▶▶▶> for at vælge [★].
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge en tjeneste, og tryk derefter på knappen.

### 📎 BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på <Q 🔍>.

## DAB-funktionsindstillinger

- 1 Tryk på <⚙️> for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.
- 3 Tryk på <Q 🔍> for at afslutte.

**Scan Station** Opdaterer listen over DAB-tjenester.

**Favorite** Gemmer en tjeneste.  
Mens du lytter til en tjeneste, du ønsker at gemme, skal du dreje på lydstyrkeknappen for at vælge et forudindstillet nummer og derefter trykke på knappen.

**Reset** Vælg [Reset], og vælg derefter [Yes] for at indstille DAB-indstillingerne til de oprindelige standardindstillinger.

**T1** Skifter automatisk til trafikoplysningerne, når trafikbulletinen starter.  
"ON", "OFF" (Standard)

## DAB (KD-X561DBT)

### Setup

<b>Priority</b>	Hvis samme service leveres af Radio Data System, når modtagelsen af tjenesten, der leveres af Digital Radio, bliver dårlig, skifter enheden automatisk til Radio Data System. "ON", "OFF" (Standard)
<b>Related Service</b>	Når du vælger TIL, skifter enheden til en relateret tjeneste (hvis der findes en sådan), når et DAB-servicenet ikke er tilgængeligt. "ON", "OFF" (Standard)
<b>Antenna Power</b>	Indstiller strømforsynings-effekten til Digital Radio-antennen. Indstilles til "ON", når Digital Radio-antennen som bruges har en booster. Standard er "ON".
<b>PTY Search</b>	Søger efter et program efter programtype.
<b>Zoom DLS</b>	Få vist skærmen Dynamisk etiketsegment.
<b>SERVICE</b>	Viser skærmen Liste over tjenester.

### 🔍 Søg efter programtype


- 1 Tryk på <⚙️> for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [PTY Search], og tryk derefter på knappen.
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge en programtype, og tryk derefter på knappen. PTY-søgning starter.

#### 🔑 BEMÆRK

- For at afslutte skal du trykke på <🔍➡️>.

## Eksterne komponenter

### Brug af eksterne lydafspillere

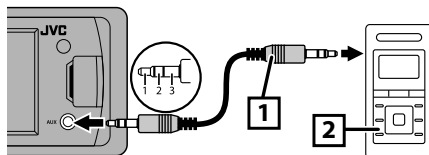

- 1 3,5 mm stereo-ministick (sælges separat)  
Brug et stereoministick med 3-kerne stikforbindelse for optimal lydudgang.
- 2 Bærbar lydafspiller (sælges separat)

### 🔊 Starter afspilning

- 1 Tilslut en ekstern komponent til AUX-indgangsterminalen.
- 2 Tryk på <⏻ / 🏠> for at vise HJEM-skærmen.
- 3 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [AUX], og tryk derefter på knappen.
- 4 Tænd for den tilsluttede komponent og start afspilning af kilden.

### 📷 Bagudrettet kamera

Ved anvendelse af et bagudrettet kamera er REVERSE-ledningsforbindelsen påkrævet. For tilslutning af et bagudrettet kamera. (s.20)

### 📷 Visning af billedet fra det bagudrettede kamera

Skærbilledet for det bagudrettede udsyn vises, når du skifter gearet til bakpositionen (R).



### 📷 For at vise billedet fra det bagudrettede kamera manuelt

- 1 Tryk på <CAMERA>.

# Bluetooth®-smartphone

## Om Bluetooth-smartphonen og Bluetooth-lydafspilleren

Denne enhed overholder følgende Bluetooth-specifikation:

### Version

Bluetooth Ver. 4.2

### Profil

Smartphone/Mobiltelefon:

HFP (Håndfri profil)

PBAP (Adgangsprofil til telefonbog)

Lydafspiller:

A2DP (Avanceret lydistributionsprofil)

AVRCP (Fjernbetjeningsprofil for lyd/video)

### Lyd-codec

SBC

## Om smartphone, som er kompatibel med adgangsprofil for telefonbog (PBAP)

Hvis din smartphone understøtter PBAP, kan du få vist følgende elementer, når din smartphone er tilsluttet.

- Telefonbog (op til 1000 optegnelser)
- Foretagne opkald, modtagne opkald og ubesvarede opkald (op til 20 optegnelser i alt)

## Registrér din smartphone til enheden

Du kan bruge din Bluetooth-smartphone, når den er sammenkoblet til denne enhed.

- Du kan sammenkoble apparatet og enheden ved hjælp af SSP (Secure Simple Pairing), som kun kræver bekræftelse.
- Der kan tilsluttes én enhed ad gangen.
- Når du registrerer en ny Bluetooth-enhed, skal du frakoble den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed, og derefter registrere den nye enhed.

### 1 Tænd Bluetooth-funktionen på din smartphone/mobiltelefon.



### 2 Søg efter enheden ("KD-X56\*") fra din smartphone/mobiltelefon.

Hvis der kræves en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden ("0000").

## Frakobling af enheden

- Sluk Bluetooth-funktionen på din smartphone/mobiltelefon.
- Slå tændingen fra.

## Modtag et opkald

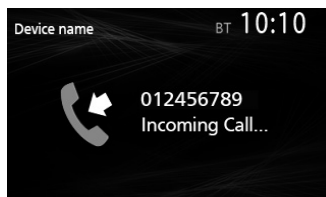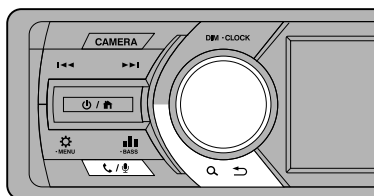


For at	Skal du
Besvar et opkald	Tryk på knappen <img alt="Opkaldsknapper" data-bbox="840 390 900 405"/>.


## Drift under et opkald

For at	Skal du
Afslut et opkald	Tryk på knappen <img alt="Opkaldsknapper" data-bbox="840 465 900 480"/>.
Justér telefonens lydstyrke	Drej lydstyrkeknappen.
Skifter mellem håndfri tilstand og telefontilstand	Tryk på knappen <img alt="Skiftetast" data-bbox="840 520 880 535"/>. Hver gang du trykker på knappen, vises "Transfer!" og talemetoden skiftes mellem håndfri tilstand og telefontilstand.

## Foretag et telefonopkald

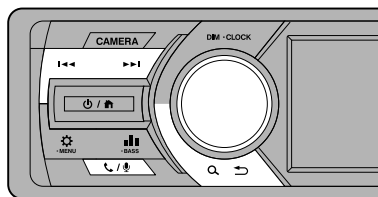

- 1 Tryk på for at skifte til Bluetooth-tilstand.

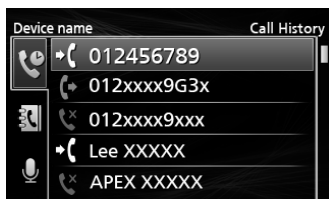

- 2 Tryk på for at vælge en metode til at foretage et opkald (): fra opkaldshistorikken/: fra telefonbogen).
- 3 Drej lydstyrkeknappen for at vælge målet, og tryk derefter på knappen, for at foretage et opkald.

BEMÆRK

- Ikon for opkaldshistorik: (Indgående opkald), (udgående opkald), (ubesvarede opkald).

### Ring efter stemme

- 1 Tryk på og hold den nede, for at få vist skærmen for stemmeopkald.


Du kan også få vist skærmen for stemmeopkald ved at vælge som metode til at foretage et opkald på telefonens skærm.

- 2 Tryk på lydstyrkeknappen for at aktivere funktionen for stemmegenkendelse.

"Please speak after the beep" vises, og bippet lyder.

- 3 Sig navnet på den person, du vil ringe til.


## Afspilning af Bluetooth-lydenhed

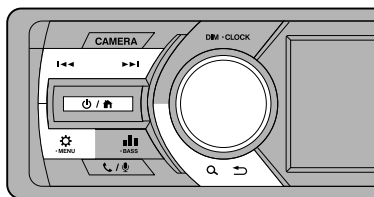

- 1 Tryk på for at vise HJEM-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge [BT Audio], og tryk derefter på knappen.

For at	Skal du
Afspil/sæt på pause	Tryk på lydstyrkeknappen.
Vælg en fil	Tryk på /<img alt="Right arrow icon"/> gentagne gange.
Spol tilbage/ spol frem	Tryk på /<img alt="Right arrow icon"/> og hold den nede.

### Kildeskærm

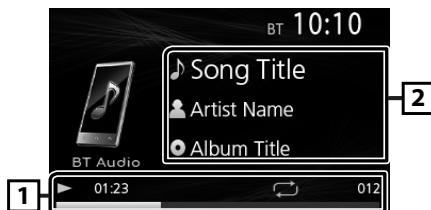

- 1 Afspilningsstatus/afspilningstid/filnummer  
Afspil tidslinje: For bekræftelse af den aktuelle spilleposition

- : Tilstandsindikator for gentagen afspilning
- : Tilstandsindikator for tilfældig afspilning

- 2 Viser oplysninger om den aktuelle fil.




BEMÆRK




- Drifts- og skærmindikatorer kan variere afhængigt af deres tilgængelighed på den tilsluttede enhed.

### Valg af indhold i en liste

- 1 Tryk på for at få vist LISTE-skærmen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge et element, og tryk derefter på knappen.
  - For at vende tilbage til det forrige lag, skal du trykke på .


### Funktionsindstillinger


- 1 Tryk på  for at få vist funktionsmenuen.
- 2 Drej på lydstyrkeknappen for at vælge det punkt, der skal indstilles (se tabellen nedenfor), og tryk derefter på knappen for at foretage et valg.
- 3 Tryk på   for at afslutte.


<b>Repeat</b>	All: Gentager alle filer.  -indikatoren lyser).
	One: Gentager den aktuelle fil.  -indikatoren lyser).
	OFF: Slå gentag fra.
<b>Random</b>	OFF: Normal afspilning. All: Afspiller tilfældigt alle filer.  -indikatoren lyser).





## Opsætning
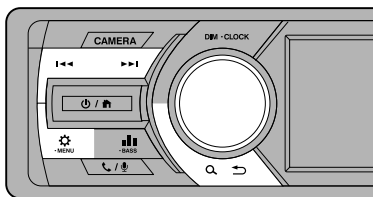
### Indstillinger

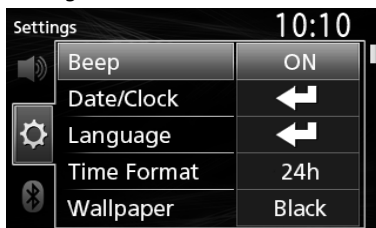

- 1 Tryk på  og hold den inde for at få vist indstillingerne.



- 2 Tryk på   for at vælge kategorien.
- 3 Drej lydstyrkeknappen for at vælge et element (se følgende tabel), og tryk derefter på knappen.
- 4 Gentag trin 3, indtil det ønskede element er valgt/aktiveret eller ved at følge instruktionerne, der er angivet på det valgte element.
- 5 Tryk på knappen  .

### Lydindstillinger

<b>Fader</b>	R12 — F12 (00): Justerer for- og baghøjtalerens udgangsbalance.
<b>Balance</b>	L12 — R12 (00): Justerer højtalere ns venstre og højre udgangsbalance.

### Generelle indstillinger


<b>Beep</b>	ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer tastetonen. Standard er "ON".
<b>Date/Clock</b>	Justerer datoen og klokkeslættet. (s.3)
<b>Language</b>	Vælger det tekstspog, der bruges til information på skærmen.
<b>Time Format</b>	12h/24h: Vælger tidsformat. Standard er "24h".
<b>Wallpaper</b>	Black/Blue: Vælger baggrundsbilledet.
<b>Demo</b>	Indstil demonstrationstilstanden. Standard er "ON".
<b>Initialize</b>	Vælg [Initialize], og vælg derefter [YES] for at indstille alle indstillingerne til de oprindelige standardindstillinger.

## Opsætning


### Bluetooth-indstillinger

<b>Sync</b>	ON/OFF: Aktiverer eller deaktiverer
<b>Phonebook</b>	synkroniseringen af telefonbogen i den tilsluttede smartphone med enheden.
<b>BT Information</b>	Viser oplysninger om den tilsluttede Bluetooth-enhed (enhedsnavn, telefonnavn og mac-adresse).

### Lydindstillinger

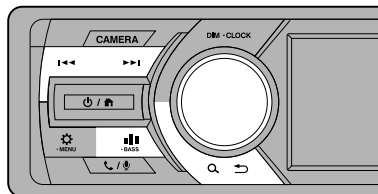



1 Tryk på   for at få vist lydindstillingen.

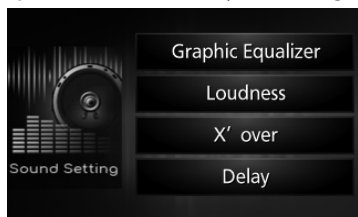

2 Drej lydstyrkeknappen for at vælge et element (se følgende tabel), og tryk derefter på knappen.





3 Gentag trin 2, indtil det ønskede element er valgt/aktiveret eller ved at følge instruktionerne, der er angivet på det valgte element.

4 Tryk på knappen  .


<b>Graphic Equalizer</b>	Vælger en forudindstillet equalizer, der passer til musikgenren. Flat / DRVN / Hard Rock / Hip Hop / Jazz / Pop/ R & B / User / Classical Vælg [User] for at bruge de indstillede indstillinger
	1) Tryk på lydstyrkeknappen for at vælge frekvensen. 2) Drej lydstyrkeknappen for at justere niveauet. 3) Tryk på knappen   .

<b>Loudness</b>	Indstiller mængden af forstærkning med lave og høje toner. "ON", "OFF" (Standard)
-----------------	--

**X'over** Du kan indstille højttalernes overgangsfrekvens.

- 1) Tryk på   for at vælge højttaleren.
- 2) Tryk på lydstyrkeknappen for at vælge elementet.
- 3) Drej på lydstyrkeknappen for at justere værdien.
- 4) Tryk på knappen  .

**Delay** Juster lydforinkelsestiden, så lydene fra forskellige højttalere ankommer til lytteren, der sidder på det valgte sæde, på samme tid.


- 1) Tryk på   for at vælge højttaleren.
- 2) Drej på lydstyrkeknappen for at justere værdien.
- 3) Tryk på knappen  .

# Fjernbetjening

Denne enhed kan betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen.  
Fjernbetjeningen RM-RK258 (ekstraudstyr) kan anvendes.

## Funktioner på fjernbetjeningsknapperne

- Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren på frontpladen.
- DU MÅ IKKE udsætte fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning).

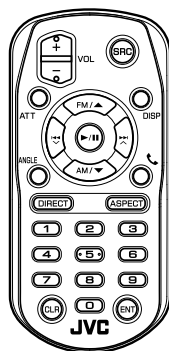

<b>SRC</b>	Skifter til den kilde, der skal afspilles.
<b>VOL + -</b>	Justerer lydstyrken.
<b>ATT</b>	Afbryder/genopretter lyden
<b>DISP</b>	Vælg lysdæmpertilstand.
<b>FM/▲</b>	Vælger den mappe, der skal afspilles.
<b>AM/▼</b>	
<b>◀▶</b>	Vælger den sang eller fil, der skal afspilles.
<b>▶▶</b>	Under tunerilden skiftes der til transmissionsstationer, der modtages af enheden.
<b>ANGLE</b>	Anvendes ikke.
<b>☎</b>	Når du modtager et opkald, besvarer den opkaldet.
<b>DIRECT</b>	Anvendes ikke.
<b>ASPECT</b>	Anvendes ikke.
<b>Numerisk tastatur</b>	Anvendes ikke.
<b>CLR</b>	Anvendes ikke.
<b>ENT</b>	Anvendes ikke.



# Installation

## Før installation

Før installation af denne enhed skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.

### ▲ADVARSLER

- Hvis du tilslutter tændingskablet (rød) og batterikablet (gul) til bilens chassis (jord), kan det medføre en kortslutning, der igen kan starte en brand. Tilslut altid disse kabler til strømkilden, der løber gennem sikringsboksen.
- Skær ikke sikringen ud fra tændingskablet (rød) og batterikablet (gul). Strømforsyningen skal forbindes til kablerne via sikringen.


### ▲FORSIGTIG

- Installér denne enhed i bilens konsol. Rør ikke ved metaldelene af denne enhed under og umiddelbart efter brug af enheden. Metaldele såsom kølelegemet og kabinettet bliver varmt.

### 🔧 BEMÆRK


- Montering og ledningstilslutning af dette produkt kræver færdigheder og erfaring. For at opnå den bedste sikkerhed, skal du lade fagfolk stå for montage og ledningstilslutning.
- Sørg for at jordforbinde enheden til en negativ 12 V jævnstrømsstrømforsyning.
- Installér ikke enheden på et sted, som er udsat for direkte sollys eller ekstrem varme eller fugt. Undgå også steder med for meget støv eller muligheden for vandstænk.
- Brug ikke dine egne skruer. Brug kun de medfølgende skruer. Hvis du bruger de forkerte skruer, kan du beskadige enheden.
- Hvis bilens tænding ikke har en ACC-position, skal du tilslutte tændingskablerne til en strømkilde, der kan tændes og slukkes med tændingsnøglen. Hvis du tilslutter tændingskablet til en strømkilde med en konstant spændingsforsyning, såsom med batterikabler, kan batteriet blive drænet.
- Hvis konsollen har et låg, skal du sørge for at installere enheden, så frontpanelet ikke rammer låget når du lukker og åbner.
- Hvis sikringen springer, skal du først kontrollere at kablerne ikke rører ved hinanden, da det kan resultere i en kortslutning, og derefter udskifte den gamle sikring med en ny, som har samme værdi.
- Isolér ikke-forbundne kabler med vinyltape eller andet lignende materiale. For at undgå en kortslutning må du ikke fjerne hætterne på enderne af de ikke-forbundne kabler eller terminalerne.
- Fastgør kablerne med kabelklemmer og pak vinyltape rundt om de kabler, som kommer i kontakt med metaldele, for at beskytte kablerne og for at forhindre kortslutning.

- Tilslut højttalerkablerne korrekt til de terminaler, de passer til. Enheden kan være beskadiget eller fejlfungere, hvis du deler ⊖-kablerne eller jordforbinder dem til en hvilken som helst metaldele i bilen.
- Når der kun tilsluttes to højttalere til systemet, skal du tilslutte stikkene enten til begge de forreste udgangsterminaler eller til begge de bageste udgangsterminaler (du må ikke blande forreste og bageste). Hvis du for eksempel tilslutter ⊕-stikket på den venstre højttaler til en af de forreste udgangsterminaler, må du ikke tilslutte ⊖-stikket til en af de bageste udgangsterminaler.
- Når enheden er installeret, skal du kontrollere om bremselamper, blinklys, vinduesviskere osv. på bilen fungerer korrekt.
- Montér enheden, så monteringsvinklen er 30° eller mindre.
- Tryk ikke hårdt på paneloverfladen, når enheden installeres i bilen. Ellers kan ar, skader eller fejl opstå.
- Modtagelsen kan falde, hvis der er metalgenstande i nærheden af Bluetooth-antennen.



Bluetooth-antenneenhed

## ■ Medfølgende tilbehør til installation

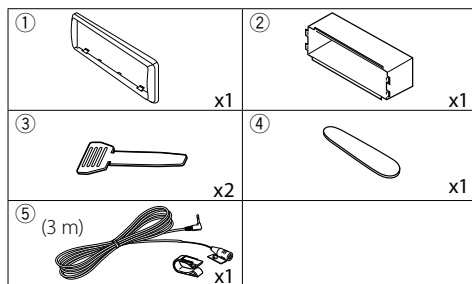


# Installation

## ■ Installationsprocedure

- 1) For at forhindre en kortslutning, skal du fjerne nøglen fra tændingen og afbryde  $\ominus$ -terminalen på batteriet.
- 2) Foretag de korrekte indgangs- og udgangskabelforbindelser for hver enhed.
- 3) Tilslut kablet på ledningsnettet.
- 4) Tag Stik B på ledningsnettet og tilslut det til højttalerstikket i dit køretøj.
- 5) Tag Stik A på ledningsnettet og tilslut det til det eksterne strømstik på dit køretøj.
- 6) Tilslut ledningsnetstikket til enheden.
- 7) Installér enheden i din bil.
- 8) Tilslut  $\ominus$ -terminalen på batteriet igen.
- 9) Tryk på nulstillingsknappen.

## Installation af enheden

### ■ Ikke-japanske biler

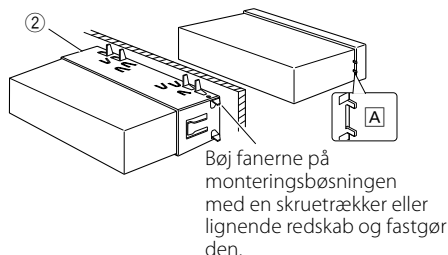


#### 🔧 BEMÆRK

- Sørg for, at enheden er monteret forsvarligt på plads. Hvis enheden er ustabil, kan det resultere i funktionsfejl (f.eks. kan lyden skratte).
- Hvis bilens panelåbning er for lille til at passe til enheden (A), skal du tilpasse (den øverste og nederste side og højre og venstre side af) panelåbningen.


## ■ Trimplade

- 1) Fastgør tilbehør ① til enheden.

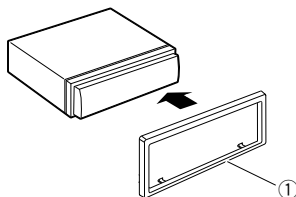

## ■ Mikrofonenhed


- 1) Kontrollér installationsplaceringen for mikrofonen (ekstraudstyr ⑤).
- 2) Rengør monteringsoverfladen.
- 3) Fjern mikrofonens separator (ekstraudstyr ⑤), og fastgør mikrofonen til placering vist nedenfor.
- 4) Tråd mikrofonkablet op til enheden, og sørg for, at det er fastgjort i flere positioner ved hjælp af tape eller en anden ønsket metode.
- 5) Justér mikrofonens retning (ekstraudstyr ⑤) til føreren.

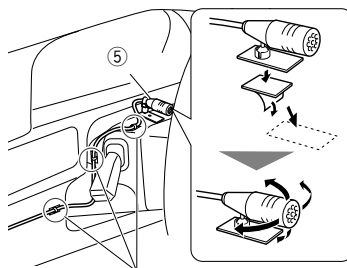

Fastgør et kabel med et kommercielt stykke tape.

#### 🔧 BEMÆRK


- Brug klemmerne om nødvendigt.

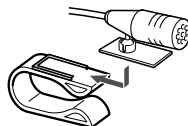


## Installation

### Fjernelse af trimpladen

- 1) Brug ekstraktionsnøglen (ekstraudstyr ④) til at løfte de fire faner (to på den øverste del, to på den nederste del).

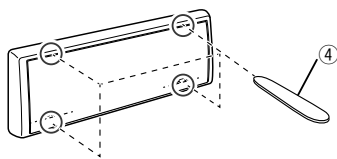


- 2) Træk trimpladen fremad.

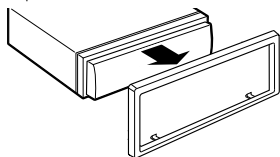


### Fjernelse af enheden

- 1) Fjern trimpladen ved at henvise til trin 1 i "Fjernelse af trimpladen".
- 2) Afmontrér frontpladen.

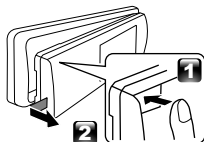

- 3) Sæt de to ekstraktionsnøgler (ekstratilbehør ③) dybt ind i spalterne på hver side som vist.

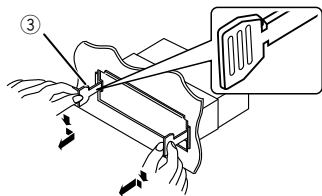

- 4) Sænk afmonteringsværktøjet mod bunden, og træk enheden halvt ud, mens du trykker ind mod indersiden.

#### BEMÆRK

- Vær forsigtig for at undgå skader fra fangstnålene på ekstraktionsnøglen.
- 5) Træk enheden helt ud med hænderne, mens du passer på ikke at tabe den.

### Funktionsvejledning til ledningsnetstik

Pin	Farve og funktion	
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/hvid <sup>(1)</sup>	Strømstyring
A-7	Rød	Tænding (ACC)
A-8	Sort	Jordforbindelse (jord)
B-1/B-2	Lilla (+)/Lilla/Sort (-)	Bageste højre
B-3/B-4	Grå (+)/grå/Sort (-)	Forreste højre
B-5/B-6	Hvid (+)/Hvid/Sort (-)	Forreste venstre
B-7/B-8	Grøn (+)/Grøn/Sort (-)	Bageste venstre

<sup>(1)</sup> Maks. 150 mA, 12 V

- Højtaleringpedans: 4-8 Ω


#### ⚠ ADVARSEL

Inden du tilslutter de kommercielt tilgængelige ISO-stik til enheden, skal du kontrollere følgende tilstand:

- Kontrollér, at stikbenet på stikket passer til JVC-enheden.
- Vær ekstra opmærksom på strømkablet.
- Hvis batterikablet og tændingskablet ikke passer sammen, skal du ændre dem i overensstemmelse hermed.
- Hvis bilen ikke har et tændingskabel, skal du bruge en kommercielt tilgængelig grænseflade.

# Installation

## Tilslutning af kabler til terminaler

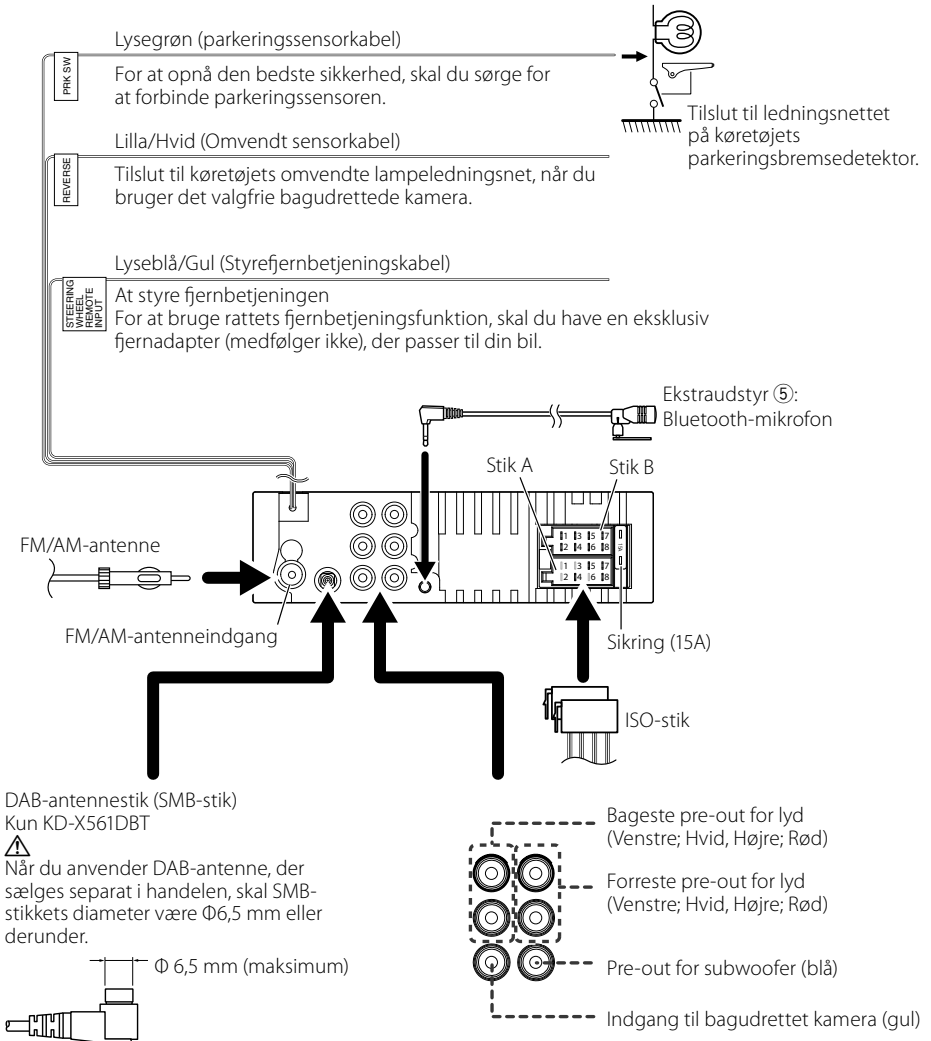

# Om denne enhed

## Vedligeholdelse

### ■ Rengøring af enheden

Hvis frontpanelet på denne enhed er snavset, kan du tørre det af med en tør, blød klud, såsom en silikoneklud. Hvis frontpanelet er meget snavset, kan du tørre det af med en klud, der er fugtet med et neutralt rengøringsmiddel, og derefter tørre efter med en ren, blød og tør klud.

### ⚠ ADVARSEL

- Påføring af rengøringspray direkte på enheden kan påvirke dets mekaniske dele. Hvis du tørrer frontpanelet af med en hård klud eller bruger en flygtig væske, såsom fortynder eller alkohol, kan du ridse overfladen eller slette det skrevne tryk.

### ■ Rengøring af stikket

Løsn frontpladen og rengør stikket forsigtigt med en vatpind. Pas på ikke at beskadige stikket.



Stik (på bagsiden af frontpladen)

## Mere information

### ■ Spilbare lydfile

Lydformat	Bithastighed/ Bit-tælling	Samplingfrekvens
MP3 (.mp3)	32 – 320 kbps, VBR	16 – 48 kHz
WMA (.wma)	16 – 384 kbps	8 – 48 kHz
AAC-LC (.m4a)	16 – 448 kbps	8 – 48 kHz
WAV (.wav)	16/24 bit	8 – 96 kHz
FLAC (.flac)	16/24 bit	8 – 96 kHz
Vorbis (.ogg)	500 kbps	48 kHz

- Denne enhed kan vise ID3 Tag version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (for MP3).
- Det maksimale antal tegn:
  - Etiket: 128 tegn

### 📎 BEMÆRK

- WMA og AAC, som er dækket af DRM, kan ikke afspilles.
- Selvom lydfileerne overholder ovenstående standarder, kan afspilningen være umulig afhængigt af typerne eller betingelserne for medier eller enheder.

### ■ Acceptable videofiler

Videoformat	Video-codec	Lyd-codec
MPEG-1 (.mpg, .mpeg)	MPEG-1	MPEG1-lydlag 2
MPEG-2 (.mpg, .mpeg)	MPEG-2	MPEG1-lydlag 2
MPEG-4 (.mp4, .avi)	MPEG-4	MP3, AAC-LC (2 kanaler)
H.264 (.mp4, .mkv, .avi, .flv, .f4v)	H.264/MPG-4 AVC	MP3, AAC
Matroska (.mkv)	H.264/MPEG-4 AVC, MPEG4	MP3, AAC, LPCM

### ■ Acceptable billedfiler

- JPEG (.jpg)
  - 32 x 32 til 5.000 x 5.000 opløsning
    - Det kan tage et stykke tid at vise filen.
- BMP (.bmp)
  - 32 x 32 til 5.000 x 5.000 opløsning
    - Det kan tage et stykke tid at vise filen.
- PNG (.png)
  - 32 x 32 til 5.000 x 5.000 opløsning
    - Det kan tage et stykke tid at vise filen.

## Om denne enhed

### Fejlfinding

Hvad der synes at være problemer, er ikke altid alvorligt. Kontrollér følgende punkter, inden du ringer til en serviceafdeling.

- Ved drift med de eksterne komponenter henvises også til de instruktioner, der følger med de adaptere, der anvendes til tilslutningerne (samt de instruktioner, der følger med de eksterne komponenter).

#### ■ Generelt

**Der kommer ingen lyd ud af højttalerne.**

- Indstil lydstyrken til det optimale niveau.
- Kontrollér ledningerne og forbindelserne.

**Enheden virker slet ikke.**

- Nulstil enheden (**s.2**)

**Fjernbetjeningen virker ikke.**

- Udskift batteriet.

#### ■ USB

**Under afspilning af en sang afbrydes lyden nogle gange.**

- Numrene kopieres ikke korrekt til USB-enheden. Kopiér numrene igen, og prøv igen.

#### ■ iPod/iPhone

**Der kommer ingen lyd ud af højttalerne.**

- Frakobl iPod/iPhone, og tilslut den derefter igen.
- Vælg en anden kilde, og vælg derefter "iPod" igen.

**Din iPod/iPhone tænder ikke eller fungerer ikke.**

- Kontrollér tilslutningskablet og dets forbindelse.
- Opdater firmwareversionen af din iPod/iPhone.
- Oplad batteriet i din iPod/iPhone.
- Nulstil din iPod/iPhone.

**Lyden er forvrænget.**

- Deaktiver equalizeren enten på denne enhed eller på din iPod/iPhone.

**Der genereres meget støj.**

- Sluk (fjern markeringen) "VoiceOver" på din iPod/iPhone. For detaljer, gå til <http://www.apple.com>.

#### ■ Tuner

**Automatisk forudindstilling virker ikke.**

- Gemmer stationer manuelt. (**s.8**)

**Statisk støj, når der lyttes til radioen.**

- Tilslut antennen korrekt.

#### ■ Bluetooth

**Telefonens lyd kvalitet er dårlig.**

- Afkort afstanden mellem enheden og Bluetooth-mobiltelefonen.
- Flyt bilen til et sted, hvor du kan få en bedre signalmodtagelse.

**Lyden afbrydes eller springes over, mens du bruger en Bluetooth-lydafspiller.**

- Afkort afstanden mellem enheden og Bluetooth-lydafspilleren.
- Sluk, og tænd derefter for enheden. (Når lyden endnu ikke er gendannet), skal du tilslutte afspilleren igen.

**Den tilsluttede lyd afspiller kan ikke styres.**

- Kontrollér, om den tilsluttede lyd afspiller understøtter AVRCP (Fjernstyringsprofil for lyd/video).

**Bluetooth-enheden registrerer ikke enheden.**

- Søg igen fra Bluetooth-enheden.

**Enheden kan ikke sammenkoble med Bluetooth-enheden.**

- Sluk, og tænd derefter for Bluetooth-enheden.
- Frakobl den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed, og registrer derefter den nye enhed. (**s.12**)

## Om denne enhed

### Specifikationer

#### Skærmsektion

##### Billedstørrelse

: 3,0 tommer bredt (diagonalt)

##### Køresystem

: TFT aktivt matrix-system

##### Antal pixels

: 320H x 240 V

##### Aspektforhold

: 16:9 (bredt)

##### Baglygter

: LED

#### USB-interface-sektion

##### USB-standard

: USB 2,0 højhastighed

##### Filsystem

: FAT 16/32, NTFS

##### Maksimal strømforsyningsstrøm

: Jævnstrøm 5 V , 1,0 A

##### Frekvensrespons

: 20 – 20.000 Hz

##### Lydafkoder

: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/OGG

##### Videoafkoder

: MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/JPEG/BMP/PNG

#### Bluetooth-sektion

##### Teknologi

: Bluetooth Ver. 4.2

##### Frekvens

: 2,402 – 2,480 GHz

##### Udgangsstrøm

: +8 dBm (AVE), Strømklasse1

##### Maksimalt kommunikationsområde

: Sigtelinje ca. 10 m

##### Lyd-codec

SBC

##### Profil (Multiprofilstøtte)

- HFP (Håndfri profil)
- A2DP (Avanceret lyd-distributionsprofil)
- AVRCP (Fjernbetjeningsprofil for lyd/video)
- PBAP (Adgangsprofil til telefonbog)

#### DAB-sektion

##### Frekvensområde

BÅND III: 174,928 MHz — 239,200 MHz

#### Sektion for digital antenne-stik

##### Stiktype

: SMB

##### Udgangsspænding

: 12 V jævnstrøms-bilbatteri

##### Maksimal strøm

: <100 mA

#### FM-tunersektion

##### Frekvensområde (trin)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

##### Brugbar følsomhed

: 13,2 dBf

##### Frekvensrespons

: 30 Hz – 14 kHz

##### Signal/støjforhold (dB)

: 55 dB (MONO)

##### Stereoseparation

: 35 dB (1 kHz)

#### AM-tunersektion

##### Frekvensområde (trin)

: 531 – 1.611 kHz (9 kHz)

##### Brugbar følsomhed

: 35 dB $\mu$

#### DSP-sektion

##### Grafisk equalizer

Bånd:13 Bånd

Frekvens: 62,5/100/160/250/400/630/1 k/1,6 k/2,5 k/  
4 k/6,3 k/10 k/16 kHz

Gevinst: -9 – +9 (1 dB/trin)

##### 2-vejs X'over

###### Højpasseringsfilter

Frekvens: Gennem, 40/60/80/120/160 Hz

Hældning: -6/-12/-18/-24 dB/Okt.

Gevinst: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

###### Lavpasseringsfilter

Frekvens: Gennem, 40/60/80/120/160 Hz

Hældning: -6/-12/-18/-24 dB/Okt.

Gevinst: -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 dB

##### Position

For-/bag-/subwooferforsinkelse:

0-18 mS (0,03 mS/trin)

## Om denne enhed

### ▣ Videosektion

Videoeingangs niveau

: 1,0 Vp-p/75 Ω

### ▣ AUX-sektion

Maksimalt indgangsniveau for ekstern lyd

: 1,5 V/25 kΩ

### ▣ Lydsektion

Maksimal strøm (for og bag)

: 45 W × 4

Fuld båndbredeeffekt (1% THD)

: 16 W × 4

Impedans for pre-out

: 10 kΩ

Preout niveau/belastning

: 2,0 V/10 kΩ

Højtaleringpedans

: 4 – 8 Ω

### ▣ Generelt

Driftsspænding

: 12 V jævnstrøms-bilbatteri

Monteringsmål (B × H × D)

: 182 × 52 × 117 mm (med ærme)

Vægt

: 0,75 kg

#### **BEMÆRK**

- Selvom de effektive pixels til det flydende krystalpanel er angivet som 99,99% eller mere, kan 0,01% af pixelerne ikke lyse eller kan lyse forkert.
- Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

### Ophavsret

- Ordmærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af JVC KENWOOD Corporation foregår under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)



## Om denne enhed

- libFLAC  
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson  
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
  - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- libogg  
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation  
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## Information om afskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier (gældende for EU-lande som har indført separate affaldssorteringssystemer)

Produkter og batterier med symbolet (vogn med kryds) må ikke kasseres som husholdningsaffald. Gammelt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier skal genanvendes på et anlæg, der er i stand til at håndtere disse elementer og deres affaldsprodukter. Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om et genbrugssted i nærheden af dig.

Korrekt genanvendelse og bortskaffelse af affald hjælper med at bevare ressourcer, mens det forebygger skadelige effekter på vores helbred og miljøet.

Bemærk: Tegnet "Pb" under symbolet for batterier angiver at dette batteri indeholder bly.

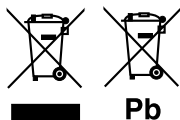

## For det Europæiske salgsmråde Overensstemmelseserklæring vedrørende RE-direktivet 2014/53/EU Overensstemmelseserklæring vedrørende RoHS-direktivet 2011/65/EU

### Producent:

JVC KENWOOD Corporation  
3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa  
221-0022, JAPAN

### EU-repræsentant:

JVCKENWOOD Europe B.V.  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, HOLLAND

### English

Hereby, JVC KENWOOD declares that the radio equipment KD-X561DBT/KD-X560BT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

### Français

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que l'équipement radio KD-X561DBT/KD-X560BT est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

### Deutsch

Hiermit erkläre JVC KENWOOD, dass das Funkgerät KD-X561DBT/KD-X560BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

### Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat de radioapparatuur KD-X561DBT/KD-X560BT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

### Italiano

Con la presente, JVC KENWOOD dichiara che l'apparecchio radio KD-X561DBT/KD-X560BT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

### Español

Por la presente, JVC KENWOOD declara que el equipo de radio KD-X561DBT/KD-X560BT cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

### Português

Deste modo, a JVC KENWOOD declara que o equipamento de rádio KD-X561DBT/KD-X560BT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

### Polska

Niniejszym, JVC KENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy KD-X561DBT/KD-X560BT jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

### Český

Společnost JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení KD-X561DBT/KD-X560BT splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU. Plný text EU prohlášení shodě je dostupný na následující internetové adrese:

## Magyar

JVC KENWOOD ezennel kijelenti, hogy a KD-X561DBT/ KD-X560BT rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

## Hrvatski

JVC KENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

## Svenska

Härmed försäkrar JVC KENWOOD att radioutrustningen KD-X561DBT/ KD-X560BT är i enlighet med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress :

## Suomi

JVC KENWOOD julistaa täten, että radiolaitte KD-X561DBT/ KD-X560BT on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

## Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je radijska oprema KD-X561DBT/ KD-X560BT v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

## Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie KD-X561DBT/ KD-X560BT vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

## Dansk

Herved erklærer JVC KENWOOD, at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

## Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at radioustyret KD-X561DBT/ KD-X560BT er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse:

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVC KENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός KD-X561DBT/ KD-X560BT συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

## Eesti

Käesolevaga JVC KENWOOD kinnitab, et KD-X561DBT/ KD-X560BT raadiovarustus on vastavuses direktiiviaga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

## Latviešu

JVC KENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra KD-X561DBT/ KD-X560BT atbilst direktivas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

## Lietuviškai

Šiuo JVC KENWOOD pažymi, kad radijo įranga KD-X561DBT/ KD-X560BT atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniui adresu:

## Malti

B'dan, JVC KENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju KD-X561DBT/ KD-X560BT huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li gej:

## Українська

Таким чином, компанія JVC KENWOOD заявляє, що радіобладнання KD-X561DBT/ KD-X560BT відповідає Директиві 2014/53/ЄУ. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

## Türkçe

Burada, JVC KENWOOD KD-X561DBT/ KD-X560BT radyo ekipmanının 2014/53/ AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

## Русский

JVC KENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование KD-X561DBT/ KD-X560BT соответствует Директиве 2014/53/ЕU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

## Limba română

Prin prezenta, JVC KENWOOD declară că echipamentul radio KD-X561DBT/ KD-X560BT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

## Български език

С настоящото JVC KENWOOD декларира, че радиооборудването на KD-X561DBT/ KD-X560BT е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

**JVC**